

**Описание образца печати участковой избирательной комиссии
для заверения избирательных бюллетеней,
обрабатываемых с использованием КОИБ-2010**

Печать участковой избирательной комиссии для заверения избирательных бюллетеней, обрабатываемых с использованием КОИБ-2010, имеет форму прямоугольника размером 25х45 мм, разделенного на две части.

В верхней части оттиска печати участковой избирательной комиссии располагается текст "Российская Федерация", "город Москва", "Участковая избирательная комиссия", "Избирательный участок №".

В нижней части оттиска печати участковой избирательной комиссии располагается номер избирательного участка.

Оттиск печати должен быть черного цвета, четким, не смазанным.

Образец оттиска печати участковой избирательной комиссии приведен на рисунке 1.

Зона расположения номера избирательного участка на оттиске печати отделена от верхней части оттиска печати двумя линиями, расстояние между которыми составляет 1,5+0,5 мм. Толщина линий оттиска печати и цифр номера должна быть одинаковой – 0,75+0,25 мм.

Расстояние между цифрами номера должно быть одинаковым и не менее 1,5 мм.

Цифры номера размером 3х8 мм выполняются почтовым кодом (рисунок 2) и дополняются нулями слева до 4 разрядов.

Не допускаются отклонения по ширине и высоте цифр более чем на 0,1 мм. Верхняя и нижняя части всех цифр должны быть одинаковы по высоте (рисунок 3).

Печать участковой избирательной комиссии изготавливается по чертежу (рисунок 4) в соответствии с технической документацией по использованию КОИБ-2010.

Оснастка печати должна быть автоматической, конструкция оснастки должна обеспечивать проставление до 10 000 оттисков без нарушения работоспособности.

Штемпельная подушка печати должна обеспечивать проставление не менее 1000 оттисков.

Во избежание потери яркости и равномерности оттиска печати в процессе проставления на бюллетенях штемпельные подушки в оснастке печати должны периодически заменяться после проставления 300 оттисков.

Печать должна комплектоваться сменными штемпельными подушками с черной краской из расчета 1 штемпельная подушка на 1000 оттисков.

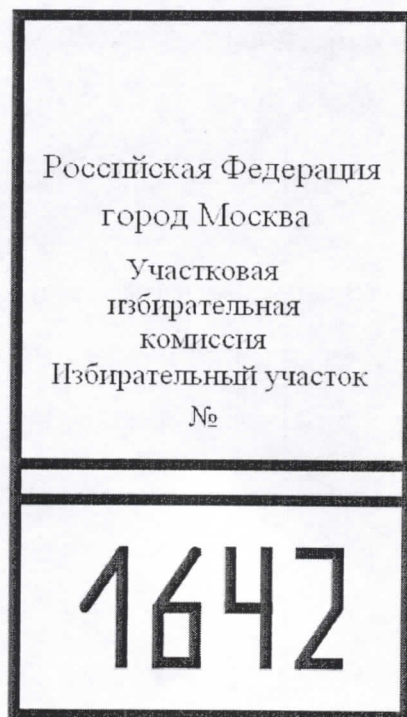


Рисунок 1.

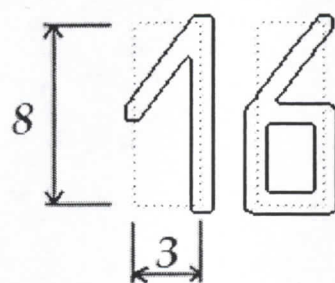


Рисунок 2.

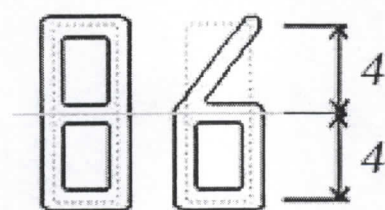


Рисунок 3.

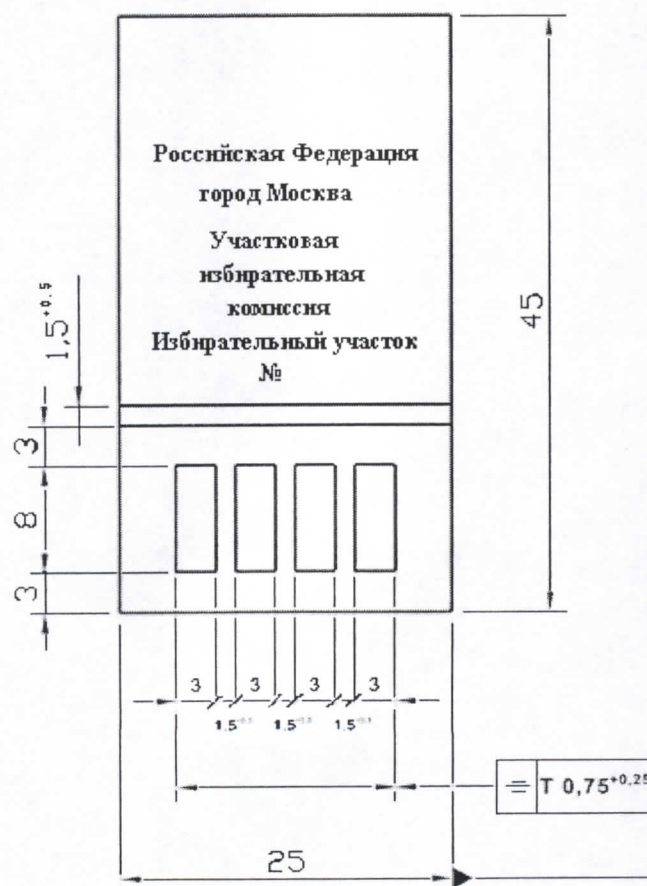


Рисунок 4.